

BNH:n kanavalista

				Monitor	
ch. 1	Kick drum		comp +gate	B52	ch.1
ch. 2	Snare top		comp +gate	SM 57	ch.2
ch. 3	Snare bottom			SM 57	
ch. 4	HiHat			Cond	
ch. 5	Rtom		gate	B98,E604 ...	ch.3
ch. 6	Ftom		gate	B98,E604 ...	ch.4
ch. 7	Overhead L			Cond	ch.6
ch. 8	Overhead R			Cond	ch.7
ch. 9	Bass		comp	XLR	ch.8
ch. 10					
ch. 11	GT stereo L	Simo		MD421, SM 57...	ch.9
ch. 12	GT stereo R			MD421, SM 57...	
ch. 13	GT	Antti		MD421, SM 57...	ch.10
ch. 14	VOC Lead	Harri	comp (oma)	KMS105 (oma)	ch.12
ch. 15	VOC GT	Antti	comp	SM 58	ch.13
ch. 16	VOC Bass	Timo	comp	SM 58	ch.14
ch. 17	VOC Drum	Markus	comp	SM 58	ch.15
ch.18-19	Rev 1 Ret			esim. M-1	ch.16->
ch.20-21	Rev 2 Ret			esim. MPX-1	Tilamikki
ch.22-23	Rev 3 Ret			esim. SPX	
ch.24-25	Delay Ret			TC D-2	
ch.26-27	CD Player				


Mukanamme kulkee oma in-ear monitorijärjestelmä (tiski ja napit). Tarvitsemme tätä varten haaroituksen pääkaapelista ja viuhkan joka yltää lavan reunalle. Yhtyeeseen ei kuulu monitorimestä vaan bändi hoitaa säädöt itse. Isommilla lavoilla ongelmien varalle koko lavan kattavat side-fillit...

Lähettimien taajuudet: 813,300 MHz, 810,550 MHz

Lisätiedot, kysymykset,puutteet,ongelmat..

Juha Lehtimäki 040-7315721

BNH
WWW.BASSNHELEN.COM

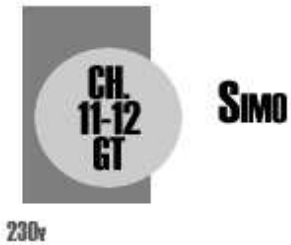

Tilanteesta ja lavasta riippuen monitoritiskin ja/tai basistin voi sijoittaa myös toiselle puolelle lavaa.